
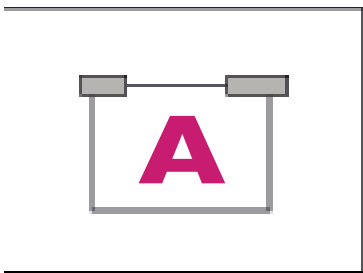



Klebeanleitung für Folienbeschriftung

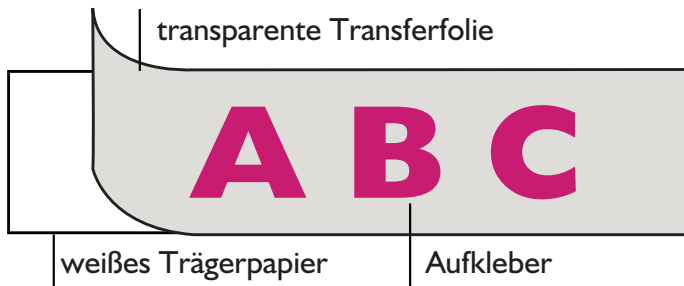

Die Folie an der vorgesehenen Stelle positionieren.

Untergrund muss sauber sein!


Folie mit breitem Klebeband fixieren (am besten Malerkrepp).

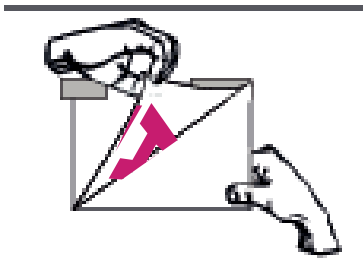

Damit das Motiv sicher auf der Transferfolie klebt, mit einer Rakel nochmals über die Folie reiben.


Folie anheben, langsam und vorsichtig Transferfolie vom Trägerpapier abziehen.

Darauf achten, dass der Aufkleber vollständig auf der Transferfolie haften bleibt. Bei längeren Texten sollte die Beklebung in mehreren Schritten erfolgen. Dazu teilt man nach dem Fixieren das Objekt mit einer Schere.

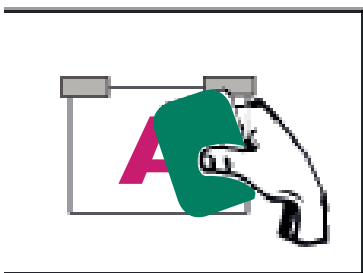

Folie herunterklappen. Folie dabei straff halten, damit es keine Blasenbildung gibt.

Mit einer Rakel nach und nach von oben nach unten fest über den Aufkleber streichen.

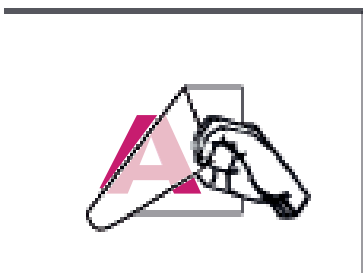

Abschließend die Trägerfolie an einer Ecke lösen und langsam abziehen.

Zum Schluß nochmals mit der Rakel über das geklebte Motiv streichen und evtl. Unebenheiten ausgleichen. Am Besten von innen nach außen streichen, mittig beginnen.

Durch Befeuchten der Klebefläche mit Seifenwasser kann eine Blasenbildung beim Kleben verringert werden.